View Quest

Retro Mini

Operation Guide

BORN IN Britain

Guide d'utilisation
Betriebsanleitung

Guía de funcionamiento
Guia de Operação

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Retro Mini

RETRO-LOOK | MINI-DESIGN | MODERNER SOUND

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Inhalt

Willkommen bei View Quest 4
Die Vorteile des Digitalradios 5
Das VQ Retro Mini – Born in Britain 6
Das VQ Retro Mini auf einen Blick 8

Leistungsumfang des VQ Retro Mini 11
- Übersicht 11
- Empfang von DAB/DAB+ 11
- Empfang von UKW 11
- Bluetooth 12
- Zusätzliche Anschlüsse 12
- MyEQ 12
- VQ Lifestyle-Alarm 12

Einschalten, Sender einstellen und Retro Mini Sound & Style genießen 14
- Aufstellen 14
- Vorbereiten 14
- Einschalten 14
- DAB/DAB+ 15
- UKW 16
- Bluetooth 17
- Zusätzliche Anschlüsse 19
- MyEQ 19
- VQ Lifestyle-Alarm 21
- Sleep-Timer 22
- Weitere Funktionen 23

Wichtige Sicherheits- und Umweltschutzinformatione 24
Technische Daten 27
Support 28

Willkommen bei View Quest

View Quest ist eine kleine Produktschmiede aus Großbritannien und hat sich ganz dem Thema Klang und Stil verschrieben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Farbe und Design einen wichtigen Teil unserer Persönlichkeit ausdrücken. Warum also sollte sich die Technologie, die wir kaufen, nur in Schwarz oder Silber kleiden und kein individuelles Design haben?

Unser preisgekröntes Akustik-Entwicklungsprogramm stellt sicher, dass alle unsere Produkte über die neueste Technologie verfügen und eine unübertroffene Klangqualität bieten. Dies und unsere Leidenschaft für die kreative Welt der Kunst, Mode und Innenarchitektur lassen Produkte entstehen, die nicht nur einen großartigen Sound liefern, sondern auch umwerfend gut aussehen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für View Quest und unsere preisgekrönte Technologie für das gewisse individuelle Extra entschieden haben.

Lassen Sie sich von View Quest und dem neuen Retro Mini begeistern.

Jonathan Merricks
CEO & Creative Director

Daniel Copley
Product Designer

Die Vorteile des Digitalradios

Wenn Sie sich für den Umstieg auf Digitalradio entscheiden, eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglichkeiten. Erleben Sie Ihre Lieblingssender in Digitalqualität und entdecken Sie eine Fülle von neuen Digitalsendern für alle Arten von Musik, Chats und interessante Programme.

Zudem genießen Sie mit Digitalradio eine überragende Audioqualität und einen Spitzenklang.

Bei Fragen zu Ihrem digitalen Sendegebiet können Sie Ihr Signal kostenlos und unabhängig auf der Website von UK Digital Radio überprüfen: www.ukdigitalradio.com

WORLD DMB
Digital Multimedia Broadcasting
Radio • Mobile TV • Multimedia • Traffic Data

digitalradio

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Das Retro Mini – Born in Britain

Von der Akustikentwicklung bis zur Fertigung: Das Retro Mini ist durch und durch britisch und überzeugt durch seine zuverlässige Qualität.

BORN IN Britain

View Quest ist stolz auf seine britische Herkunft.
Großbritannien als Mekka für Design, Mode, Musik und Kunst ist uns eine unerschöpfliche Quelle für immer neue Inspirationen.

Inspirationen, mit denen wir unser ganz eigenes Verständnis von Klang und Stil schaffen möchten und die auch Sie anregen sollen, Ihr individuelles Stilempfinden zum Ausdruck zu bringen.

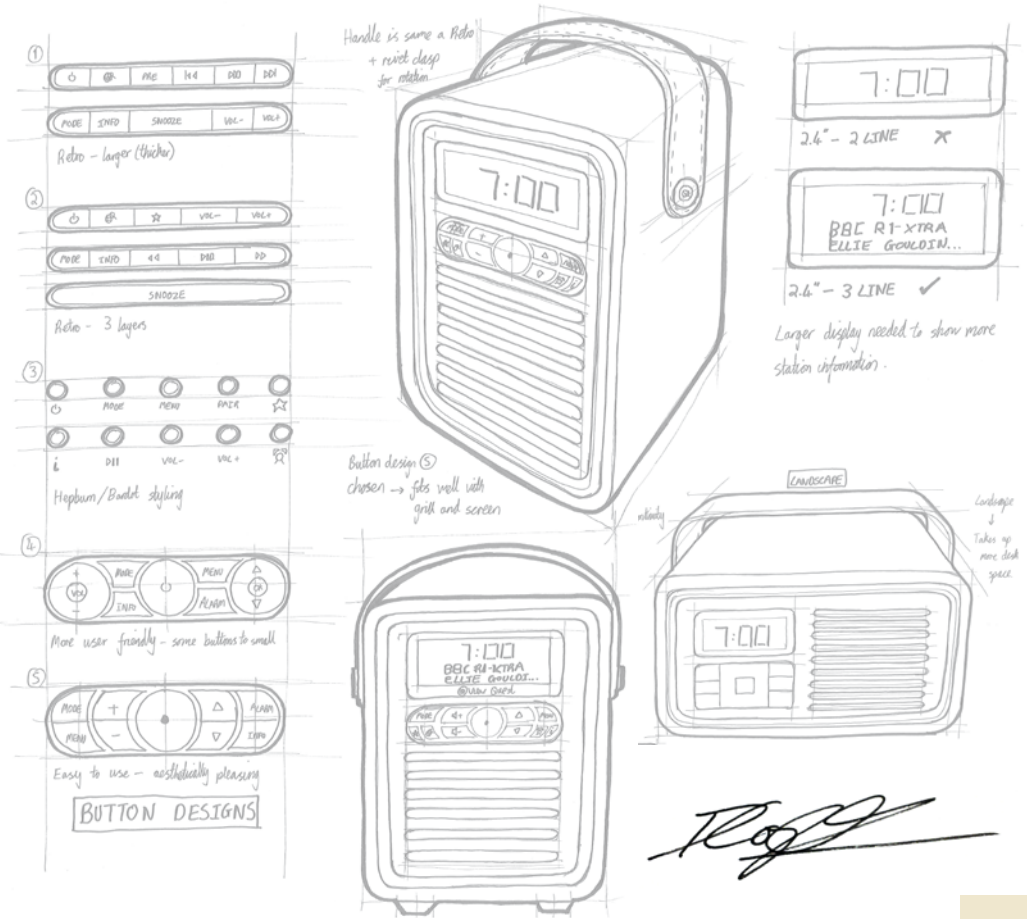
Retro – larger (thicker)
Retro – 3 layers
Hepburn/Bardot styling
More user friendly – some buttons to small
Easy to use – aesthetically pleasing
BUTTON DESIGNS
Handle is same a Retro + rivet clasp for interest
7:00
2.4" – 2 LINE
2.4" – 3 LINE
Larger display needed to show more station information.
Button design ⑤ chosen → fits well with grill and screen
LANDSCAPE

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Das VQ Retro Mini auf einen Blick

Vorderansicht

1. Mitteltaste
2. Taste „Vol-“
3. Taste MODUS
4. Taste FAVORITEN
5. Taste „Play/Pause“
6. Taste „Nach links“
7. LCD-Anzeige
8. Taste „Vol +“
9. Taste MENÜ
10. Taste INFO
11. Wecker
12. Taste „Nach rechts“

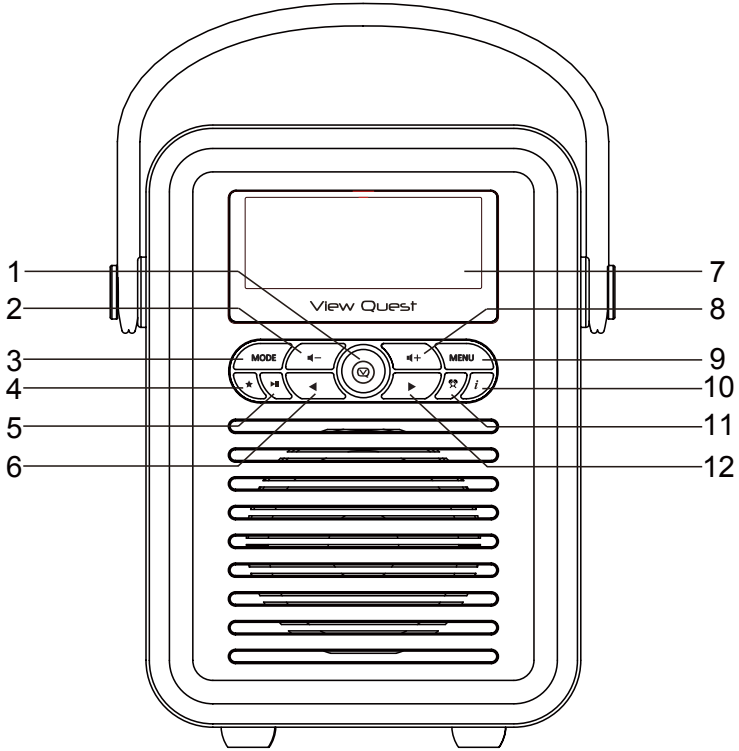

Rückansicht

13. Batteriefach
14. AUX IN-Buchse
15. Kopfhöreranschluss
16. Teleskopantenne
17. 5 V/2 A-DC-Anschluss
18. 5 V/1 A-USB-Steuerung

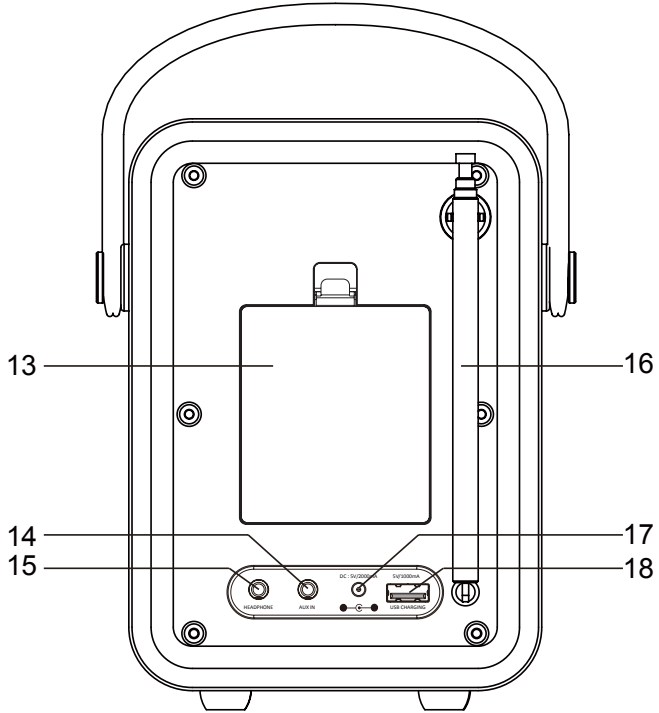

LCD-ANZEIGE

19. 2x16-Punktmatrix
20. Symbol „Wecker 2“
21. Symbol „Wecker 1“
22. Symbol PM
23. Symbol „Schlummern“
24. Lautstärkeleiste
25. Symbol „Schlafen“
26. Symbol AM
27. Symbol „Uhr“
28. Symbol „UKW-Modus“
29. Symbol „DAB-Modus“
30. Symbol STEREO
31. Symbol „AUX-In-Modus“

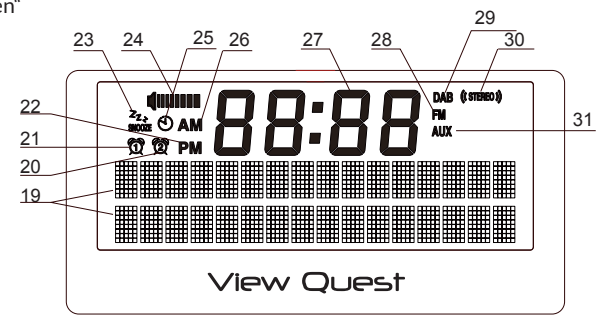

Batterien

Das Retro Mini kann mit vier Batterien vom Typ AA betrieben werden.

Batterien entnehmen

1. Die Klammer mit Daumen oder Finger nach unten und außen ziehen, um das Batteriefach zu öffnen.

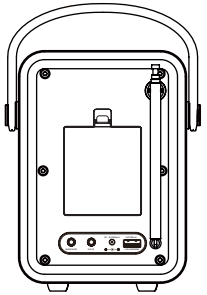

2. Bitte nur Batterien dieses Typs verwenden und entsprechend der angezeigten Polarität (+/-) einsetzen.

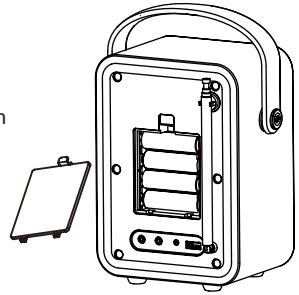

HINWEIS: Wird das Retro Mini nicht mit Batterien betrieben, sollten sie aus dem Gerät entfernt werden.

Leistungsumfang des VQ Retro Mini

Übersicht

- Empfang von DAB / DAB+ / UKW
- Bluetooth-Schnittstelle
- Aux-In-Anschluss (3,5 mm)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- USB-Anschluss (für externe Geräte)
- MyEQ
- VQ Lifestyle-Alarm – Dual-Alarm und Schlafenszeit einstellen
- Netz- oder Batteriebetrieb

Empfang von DAB/DAB+

DAB / DAB+ (Digitalradio) ermöglicht ein überragendes Klangerlebnis – ganz gleich, ob Musik, Chats oder andere Programme. Das Retro Mini unterstützt die beiden Übertragungsstandards DAB und DAB+ für den Empfang von Digitalradio in ganz Europa. Speichern Sie Ihre Lieblingssender ganz einfach unter den voreingestellten 30 Favoriten.

Empfang von UKW

Für den Fall, dass keine digitalen Signale empfangen werden, müssen Sie dank UKW-Empfang nicht auf Ihre gewohnten Radioprogramme verzichten. Auch hier können Sie Ihre Lieblingssender unter 30 voreingestellten Favoriten speichern.

Bluetooth

Über Bluetooth können Sie Ihre eigenen Playlists abspielen, die auf Ihren Smart Devices gespeichert sind – entweder direkt vom Gerät oder als Stream über Dienste wie Spotify oder TuneIn. Der Sound des Retro Mini wird Sie begeistern.

Zusätzliche Anschlüsse

Aux-In-Anschluss (3,5 mm):

Wenn Sie Ihre eigene Musik abspielen wollen, aber kein Smart Device besitzen oder keine Bluetooth-Verbindung nutzen möchten, können Sie das Retro Mini ganz einfach über den Aux-In-Kabelanschluss (3,5 mm) anschließen.

Kopfhöreranschluss (3,5 mm):

Sie möchten mitten in der Nacht Ihre Lieblingsmusik hören? Dann schließen Sie einfach den Kopfhörer an und lehnen Sie sich entspannt zurück.

USB-Anschluss:

Über den praktischen USB-Anschluss des Retro Mini haben Sie die Möglichkeit, Ihre Smart Devices aufzuladen. Die perfekte Lösung für den Nachttisch, im Büro und überall dort, wo es sich gerade anbietet.

MyEQ

Die Funktion „MyEQ" des Retro Mini bietet eine Reihe eigens angepasster Voreinstellungen zur Regelung von Bässen und Höhen. So kann der Audiosound ganz individuell, überall und zu jeder Zeit eingestellt werden.

VQ Lifestyle-Alarm

Dank Dual-Alarmen und Sleep-Timer ist das Retro Mini auch der perfekte Wecker. Ob individualisierte Einstellungen, Weckzeit für die Woche oder das Wochenende: Stellen Sie den Wecker oder Countdown ganz nach Ihren Wünschen ein.

Retro Mini

TECHNISCHE DATEN

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Einschalten, Sender einstellen und Retro Mini Sound & Style genießen

Aufstellen
Der geeignete Aufstellort für das Retro Mini:
- hat eine ebene und stabile Fläche und ist ausreichend belüftet
- liegt innerhalb von 1,4 Metern in der Nähe einer Steckdose (bei Netzbetrieb)
- ist nach oben hin offen, um die Teleskopantenne ganz ausziehen zu können
- ist geschützt vor direktem Sonnenlicht, liegt nicht in der Nähe von Wärmequellen und ist weder Wasser noch Feuchtigkeit ausgesetzt

Vorbereiten
- Bei Netzbetrieb: Das Netzstromkabel an die Buchse auf der Rückseite des Radios (DC IN) anschließen. Netzsteckdose ausschalten. Netzadapter in die Netzsteckdose stecken und Netzsteckdose einschalten.
- Bei Batteriebetrieb sicherstellen, dass neue Batterien ordnungsgemäß eingelegt werden. Das Retro Mini kann mit vier AA-Alkaline-Batterien oder mit wiederaufladbaren Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Funktion und Betrieb des Geräts sind identisch mit Funktion und Betrieb im Netzbetrieb. Allerdings schaltet sich die LCD-Anzeige im Standby-Modus aus und es können keine Geräte geladen werden. Im Batteriebetrieb ist das Netzgerät auszuschalten und der Netzstecker an der Rückseite des Radios abzuziehen.
- Für einen optimalen Empfang die Radioantenne ganz ausziehen.

Einschalten
- Zum Einschalten des Geräts die Mitteltaste gedrückt halten.
  Anzeige beim Einschalten
- „View Quest“ wird 2 Sekunden lang angezeigt, danach erscheint die Uhr. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- Nach 10 Sekunden schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

Standby-Modus verlassen / In den Standby-Modus wechseln
- Mitteltaste gedrückt halten, um zwischen Betriebsmodus und Standby-Modus zu wechseln. Im Standby-Modus werden Uhrzeit und Datum angezeigt, im Betriebsmodus werden Informationen zur aktuellen Funktion angezeigt.

Die einzelnen Funktionen des Retro Mini

DAB/DAB+
1. Für einen optimalen Empfang die Radioantenne ganz ausziehen.

2. Für den Wechsel zu DAB/DAB+ die Taste MODUS wiederholt drücken, bis DAB auf dem Display angezeigt wird.
   a. Erstmaliger Betrieb oder nach Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Das Retro Mini startet automatisch einen Schnell-Suchlauf nach DAB/ DAB+-Sendern. Ein Balken zeigt den Fortschritt der Suche und Multiplex-Informationen werden angezeigt. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Auch die Anzahl der gefundenen Sender wird oben rechts im Display angezeigt. Der erste verfügbare Sender wird im Display angezeigt und automatisch wiedergegeben. Wird kein DAB/DAB+-Signal gefunden, wird „Kein Signal“ angezeigt.
   b. Anschließende Nutzung: Wenn möglich, wird der zuletzt ausgewählte Sender angezeigt, eingestellt und wiedergegeben. Der Name des Senders wird in der obersten Zeile der 2x16-Matrix angezeigt. In der zweiten Zeile erscheint der Programmtyp, falls verfügbar.

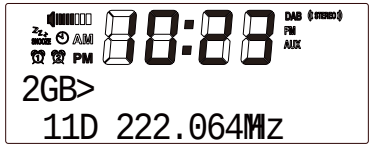

3. Mit den Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ werden die Sender durchlaufen. Die Mitteltaste drücken, um die Sender zu bestätigen, die gespeichert werden sollen.

4. Vollständiger Sendersuchlauf oder Sender manuell einstellen
   Für einen vollständigen Sendersuchlauf oder eine manuelle Suche nach den gewünschten Sendern die Taste MENÜ drücken, um „Voll-Suchlauf“ oder „Manual Scan“ auszuwählen. Mit den Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ die Sender durchlaufen und durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

5. Taste „Play/Pause“ drücken, um das DAB-Radio stumm zu schalten.

6. Durch Drücken der Taste INFO werden die Suchinformationen des Senders in folgender Reihenfolge angezeigt: DYNAMIC LABEL SEGMENT (DLS), PROGRAMMTYP, ENSEMBLENAME, SIGNALSTÄRKE, CURRENT TIME, ENSEMBLEFREQ., TRANSFER RATE. Anschließend wird der ausgewählte Informationstyp für den aktuellen DAB/DAB+-Sender angezeigt.

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

UKW

1. Für einen optimalen Empfang die Radioantenne ganz ausziehen.

2. Für den Wechsel zu UKW die Taste MODUS wiederholt drücken, bis UKW auf dem Display angezeigt wird.
   a. Erstmaliger Betrieb oder nach Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Das Retro Mini gibt die Frequenz 87,50 MHz wieder (niedrigster Wert des UKW-Frequenzspektrums).
   b. Anschließende Nutzung: Wenn möglich, wird der zuletzt ausgewählte Sender angezeigt, eingestellt und wiedergegeben.

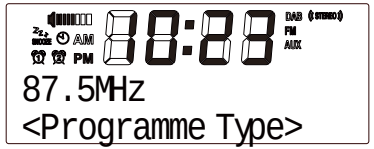

3. Für einen manuellen Suchlauf die Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ drücken, um die Sender in Schritten von jeweils 0,05 Hz optimal einzustellen. Optional wird durch dauerhaftes Drücken der Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ zum nächsten bzw. vorherigen verfügbaren Sender gewechselt.

4. Taste „Play/Pause“ drücken, um das UKW-Radio stumm zu schalten.

5. Durch Drücken der Taste INFO werden folgende Senderinformationen angezeigt: RADIO TEXT, PROGRAMMTYP, SIGNALSTÄRKE, CURRENT TIME, FM FREQ, STEREO MONO. Anschließend wird der ausgewählte Informationstyp für den aktuellen UKW-Sender angezeigt.

Lieblingssender speichern und auswählen
Das Retro Mini kann bis zu 30 DAB-Sender und 30 UKW-Sender speichern. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Ihre Lieblingssender speichern und auswählen.

Sender speichern:
1. Gewünschten DAB- oder UKW-Sender aufrufen.

2. Taste FAVORITEN gedrückt halten, um die Favoritenliste aufzurufen. Mit den Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ zu der Nummer des Senders navigieren, der gespeichert werden soll.

3. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

Sender während DAB- oder UKW-Betrieb aus Favoritenliste aufrufen
1. Taste FAVORITEN drücken, um die Favoritenliste aufzurufen.

2. Mit den Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ zum gewünschten Sender navigieren und Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

Bluetooth
Wenn Sie auf Ihrem Telefon, Tablet oder Bluetooth-Gerät Audiodateien speichern können, lassen sich diese über Bluetooth auf dem Retro Mini streamen.

1. Für den Wechsel zu BLUETOOTH die Taste MODUS wiederholt drücken, bis BLUETOOTH auf dem Display angezeigt wird.

2. Bluetooth auf dem Gerät aktivieren.

3. Auf dem Gerät die Option zum Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Geräts auswählen.
HINWEIS: Je nach Smart Device werden Bluetooth-Geräte unterschiedlich hinzugefügt. Im Zweifelsfall das Handbuch des jeweiligen Geräteherstellers zu Rate ziehen.

4. Pairing-Vorgang auf dem Gerät starten. Hierzu aus der Liste der verfügbaren Geräte, die auf dem Gerät angezeigt werden, die Option „Retro Mini" auswählen. Automatisch wird eine Verbindung zum Gerät hergestellt. Nach dem Pairing wird auf dem Display des Retro Mini „Connected" angezeigt.
HINWEIS: Während des automatischen Pairing-Vorgangs wird eine Minute lang nach einem verfügbaren Gerät gesucht. Sind keine Geräte zum Pairing vorhanden, wird „Pairing" auf dem Display angezeigt.

5. Um eine erneute Verbindung zum Retro Mini herzustellen oder eine bestehende Verbindung zu trennen, die Taste MODUS gedrückt halten, bis auf dem Display „Pairing" angezeigt wird.
HINWEIS: Um von einem anderen Bluetooth-Gerät streamen zu können, müssen alle an das Retro Mini angeschlossenen Bluetooth-Geräte getrennt werden.
HINWEIS: Bluetooth wird automatisch unterbrochen, wenn die Reichweite des Retro Mini überschritten wird.

Musikwiedergabe über Bluetooth steuern
Die Musikwiedergabe über ein Bluetooth-Gerät im Retro Mini lässt sich kabellos steuern.

1. Taste „Play/Pause" drücken, um die Musikdateien abzuspielen bzw. anzuhalten.

2. Durch Drücken der Tasten „Nach links" bzw. „Nach rechts" können Tracks übersprungen werden. Für einen Vor- bzw. Rücklauf die Tasten „Nach links" bzw. „Nach rechts" gedrückt halten.

3. Die Lautstärke wird über die Tasten „Vol+" und „Vol-" reguliert.
HINWEIS: Gleiches gilt auch umgekehrt: Durch Drücken der genannten Tasten auf dem Bluetooth-Gerät lässt sich die Musikwiedergabe kabellos steuern.

Zusätzliche Anschlüsse

AUX-IN
1. Zum Anschließen eines Zusatzgeräts das Aux-In-Kabel in die AUX-IN-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Radios einstecken.

2. Für den Wechsel zu AUX IN die Taste MODUS wiederholt drücken, bis AUX auf dem Display angezeigt wird.

3. Die Wiedergabe des Zusatzgeräts wird über die geräteeigenen Steuerelemente geregelt. Eventuell muss die Lautstärke am Retro Mini und am Zusatzgerät angepasst werden, um einen optimalen, klaren Klang zu erhalten.

4. Taste „Play/Pause" drücken, um die Musikwiedergabe stumm zu schalten.

Kopfhöreranschluss
Die eigene Musik kann jederzeit über Kopfhörer wiedergegeben werden. Dazu einfach den Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss auf der Rückseite des Geräts einstecken.

MyEQ
Mit der Funktion „MyEQ" lässt sich das Audioerlebnis individualisieren.

1. Taste „Menü" drücken, um die Menüliste aufzurufen.

2. Durch Drücken der Tasten „Nach links" oder „Nach rechts" die Option „EQ Setup" auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

3. Durch Drücken der Tasten „Nach links" oder „Nach rechts" die EQ-Voreinstellungen auswählen: Flat / Rock / Pop / Jazz / Classical / Bass.

4. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Uhr, Wecker, Countdown-Timer und Sleep-Timer einstellen
Hinweis: Die Funktionen von Uhr, Wecker, Countdown-Timer und Sleep-Timer stehen bei einem Gerätebetrieb mit AA-Batterien nicht zur Verfügung.

Uhr einstellen
Uhrzeit und Datum des Retro Mini werden automatisch vom DAB- oder UKW-Radiosignal eingestellt. Werden Uhrzeit/Datum nicht automatisch eingestellt, können sie manuell mit dieser Option eingestellt werden.
Hinweis: Sobald eine Uhrzeit oder ein Datum über DAB oder UKW empfangen wird, werden die manuellen Einstellungen überschrieben, wenn die Uhrensynchronisation ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu in den nachfolgenden Anweisungen.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen
1. Taste MENÜ drücken, über die Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ die Option „Clock Setup“ aufrufen und durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
2. Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ drücken, bis „Time Setup” angezeigt wird. Durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
3. Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ drücken, bis „Manual” angezeigt wird. Durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
4. Wiederholt die Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ drücken, um das aktuelle Jahr einzustellen. Durch Drücken der Mitteltaste mit der nächsten Einstellung fortfahren.
5. Vorgang aus Schritt 4 wiederholen, um Monat/Datum/STUNDE/MIN einzustellen. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

Optionen zur Uhrensynchronisation
1. Taste MENÜ drücken, über die Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ die Option „Clock Setup“ aufrufen und durch Drücken der Mitteltaste bestätigen. Taste „Nach links“ oder „Nach rechts“ drücken, bis „Time Setup” angezeigt wird. Durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

2. Mit den Tasten „Nach links“ bzw. „Nach rechts“ die Option „Radio/Manual“ auswählen. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

Hinweis: Bei Auswahl der Option „Radio“ wird die Uhrensynchronisation automatisch über das Rundfunksignal durchgeführt. Manuelle Einstellungen werden überschrieben, wenn die Option „Radio“ ausgewählt wird.
Hinweis: Bei Auswahl der Option „Manual“ wird keine Uhrensynchronisation durchgeführt. Die Uhr wird ausschließlich manuell eingestellt.

12/24-Stundenformat einstellen
1. Taste „Menü“ drücken, über die Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ die Option „12/24“ aufrufen und durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option „12“ bzw. „24“ auswählen. Durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

VQ Lifestyle-Alarm einstellen
Die Weckerfunktion des Retro Mini schaltet das Radio ein (falls im Standby-Modus) und ruft entweder einen DAB- oder UKW-Sender auf oder es ertönt ein Weckton.
1. Die Taste „Wecker“ drücken, um das Menü zum Einstellen des Weckers aufzurufen.

2. Die Taste „Wecker“ drücken und Alarm 1 oder Alarm 2 auswählen.

3. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ bei der Weckereinstellung den Wecker ein- bzw. ausschalten. Mitteltaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen und fortzufahren.

4. Im nächsten Schritt durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Stunden der Weckzeit einstellen. Mitteltaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen und mit dem Einstellen der Minuten fortzufahren. Durch Drücken der Mitteltaste die Auswahl erneut bestätigen.

5. Im letzten Schritt wird die Weckart ausgewählt. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ den Weckton auswählen, z. B. Beep1/Beep2/DAB/FM. Mitteltaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen und den Vorgang zu beenden.

6. Das Weckersymbol auf dem Display weist darauf hin, dass der Wecker eingestellt ist.

Weckton mit Schlummerfunktion unterbrechen
Um einen Weckton mit der Schlummerfunktion zu unterbrechen, die Mitteltaste drücken. Der Weckton ertönt erneut nach 10 Minuten.
HINWEIS: Der Wecker wird automatisch nach 60 Minuten gestoppt, wenn keine Mitteltaste (für Schlummerfunktion) gedrückt wird.

Weckton abstellen
Der Weckton wird durch einmaliges Drücken der Taste WECKER abgestellt.

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Wecker ausstellen

1. Taste „Wecker“ drücken, wenn kein Weckton ertönt. Das Menü zum Einstellen des Weckers aufrufen.
2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ das Menü „Alarm On/Off“ auswählen.
3. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

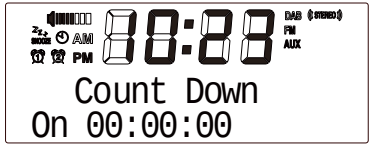

Countdown-Timer einstellen

1. Die Taste „Wecker“ gedrückt halten, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
   Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ den Timer ein- bzw. ausschalten (ON/OFF).
   Anschließend die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
2. HH:MM:SS wird angezeigt. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Stunden (HH) einstellen und Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen. Vorgang zum Einstellen der Minuten (MM) und Sekunden (SS) wiederholen. Zum Starten die Mitteltaste drücken.
3. Wenn ein Timer-Signal ertönt, den Timer durch Drücken der Mitteltaste abbrechen.

Hinweis: Wird der Wecker mit der Schlummerfunktion unterbrochen, wird auch das Tonsignal des Countdown-Timers für diese Zeit aktiviert. Der Countdown-Timer wird deaktiviert.

Sleep-Timer einstellen

Der Sleep-Timer kann so eingestellt werden, dass das Retro Mini nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.

1. Taste „Menü“ drücken, um die Menüliste aufzurufen.
2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option „Schlafmodus“ auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
3. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ den Timer für die Dauer von bis zu 90 Minuten einstellen oder „Sleep off“ auswählen, um abzubrechen.
4. Das Symbol für den Sleep-Timer auf dem Display weist darauf hin, dass der Sleep-Timer eingestellt ist.

Weitere Funktionen

Backlight einstellen - Das Backlight bei Gerätebetrieb kann angepasst werden.

1. Taste „Menü“ drücken, um die Menüliste aufzurufen.
2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option „Backlight“ auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
3. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Intensität „Lo/Mid/Hi“ auswählen.
4. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

Sprache ändern

1. Taste „Menü“ drücken, um die Menüliste aufzurufen.
2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option „Sprache“ auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
3. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Menüsprache Englisch, Französisch, Deutsch oder Holländisch auswählen.
4. Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.

WARNUNG:

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen des Retro Mini werden sämtliche Favoriten, gespeicherten Sender und Weckereinstellungen gelöscht. Alle übrigen Optionen werden auf ihre Standardeinstellung zurückgesetzt.

1. Taste „Menü“ drücken, um die Menüliste aufzurufen.
2. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option „Zurücksetzen“ auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
3. Durch Drücken der Tasten „Nach links“ oder „Nach rechts“ die Option JA oder NEIN auswählen und die Auswahl durch Drücken der Mitteltaste bestätigen.
4. Beim Bestätigen von JA wird das Retro Mini auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Wichtige Sicherheitsinformationen – bitte lesen!
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes durch. Sie enthält Anweisungen und Empfehlungen für einen dauerhaften, störungsfreien und sicheren Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Vorsicht – bitte vermeiden:

- Flüssigkeiten: Das Gerät ist vor Tropf- und Spritzwasser zu schützen. Keine Blumenvasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten auf oder neben das Gerät stellen.
- Feuchtigkeit oder Nässe: Für feuchte oder nasse Orte, z. B. im Freien, in Badezimmern oder Saunas, sind speziell konzipierte Geräte erforderlich.
- Hitze: Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärme durch Heizkörper oder andere Wärmequellen zu schützen. Audio/Video-Geräte können sehr viel Wärme erzeugen. Das Radio daher nicht auf solchen Geräten abstellen. Keine offenen Flammen neben dem Gerät verwenden.
- Staub und eingeschränkte Luftzirkulation: Sicherstellen, dass ausreichend Luft um das Gerät zirkulieren kann, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Erschütterungen: Dauerhafte Erschütterungen oder Vibrationen können das Gerät beschädigen.
- Extreme Klimabedingungen: Dieses Gerät wurde für den Betrieb in gemäßigten Klimazonen konzipiert.

WICHTIG:

- **KEINE** zu hohe Lautstärke: Hohe Lautstärken können das Gehör dauerhaft schädigen.
- **KEINE** Geräte, insbesondere Kopfhörer, verwenden, wenn diese von Tätigkeiten ablenken, bei denen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen.
- **KEINE** Geräte verwenden, die nicht normal funktionieren oder bei denen ein Fehler oder Schaden vermutet wird.
- **KEINE** Geräte unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen, wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie für den unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert wurden. Ausschalten über den Schalter am Gerät und sicherstellen, dass sämtliche Benutzer entsprechend darüber informiert sind. Für Kranke oder behinderte Personen sind unter Umständen besondere Vorkehrungen zu treffen.

Immer zu beachten:

- Sämtliche Steuerelemente sind wie in der Anleitung beschrieben zu bedienen.
- Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse (einschließlich Netzstecker, Verlängerungskabel und Verbindungen zwischen den Geräten) ordnungsgemäß und gemäß den Hinweisen des Herstellers durchgeführt werden.

VORSICHT
ZU VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN ABDECKUNG (ODER RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN, IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE, WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG
Stromschlaggefahr für Personen durch gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts.

ACHTUNG
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen. Zur eigenen Sicherheit muss diese Anleitung befolgt und zu Rate gezogen werden.

WARNUNG
UM FEUER- ODER STROMSCHLAG-GEFAHR ZU VERHINDERN, DIESES GERÄT KEINEN TROPFENDEN ODER SPRITZENDEN FLÜSSIGKEITEN AUSSETZEN.

Hinweis: Über längere Verwendungszeiten hinweg wird dieses Gerät warm. Das ist normal und kein Anzeigen für ein Problem.

Sicherheitsrichtlinien für Batterien

- Bitte nur Batterien dieses Typs verwenden und entsprechend der angezeigten Polarität (+/-) einsetzen.

- Zum Einlegen der Batterien die Abdeckung des Batteriefachs entfernen und die Batterien unter Berücksichtigung der Polarität einlegen.

- Sicheren Halt der Abdeckung überprüfen und Batterien sicher und ohne Einsatz metallischer oder anderer leitender Gegenstände entfernen.

- Batterien dürfen nicht von Kindern ausgewechselt werden.

- Batterien niemals ins Feuer werfen. Explosionsgefahr!

- Batterien sind vor übermäßiger Wärme/Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder offene Flammen zu schützen.

- Immer nur Batterien desselben Typs verwenden.

- Keine neuen und alten Batterien und auch keine Alkaline-Batterien und wiederaufladbare Batterien gemeinsam verwenden.

- Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

- Batterien herausnehmen, wenn das Radio für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

- Gebrauchte Batterien immer aus dem Batteriefach nehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

Hinweis: Im Batteriebetrieb ist das Netzgerät auszuschalten und der Netzstecker an der Rückseite des Radios abzuziehen.

Informationen zur umweltverantwortlichen Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei einer entsprechenden Recycling-Anlage für elektrische und elektronische Geräte. Die Adresse eines Recyclingcenters in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk

Technische Daten

1. Modus DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F), UKW (87,5 MHz-108 MHz), BLUETOOTH, AUX_IN

2. LCD: 2x16 Punktematrix, schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, Negativ-LCD-Display

3. Stromversorgung: AC-EINGANG 100-240 V, DC-EINGANG 5 V/2 A, DC-AUSGANG 5 V/1 A (USB-ANSCHLUSS)

4. Ausgangsleistung; 5 W

5. STANDBY-MODUS: Uhr anzeigen (nur im DC IN-Modus)

6. Dimensions: 224mm x 147mm x 105mm

CE

View Quest Retro Mini Betriebsanleitung DE

Support

Wir sind sicher, dass dies der Beginn einer wunderbaren und langen Freundschaft zwischen Ihnen und Ihrem Retro Mini ist. Was uns so sicher macht? Nun, wir haben dieses Gerät entworfen und gefertigt und es hat uns ab dem ersten Konzept bis hin zum fertigen Produkt, das Sie nun in Händen halten, begeistert. Wir sind stolz auf unsere Produkte und auf die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir ihnen zukommen lassen. Dies wiederum bestätigt sich in äußerst seltenen Retouren.

Sollte doch einmal ein Problem auftreten, sind wir gerne für Sie da:

0044 (0)1792 704 452

Support@viewquest.co.uk

SHOW US YOUR

Sound & Style

#SoundStyle

/ViewQuest

@View_Quest

@ViewQuest

/ViewQuest

www.viewquest.co.uk +44 (0)1792 704 452 Support@viewquest.co.uk